



#### 主な特徴 / Key Features

・除菌/消臭のアプリケーションに最適 Ideal for sterilization and deodorization applications

- オゾン発生量: 45mg/h typ. Ozone amount: 45mg/h typ.

・高圧発生部とオゾン発生素子分離設計

Design that separates the high voltage power supply from the ozone generator

DC12V 入力に対応

Compatible with DC12V input

・優れた絶縁性能(高圧発生回路部)

Excellent insulation performance (high voltage generation circuit)


・広範囲動作周囲温度:5℃~60℃

Wide operating ambient temperature:5°C~60°C

・独自のオゾン発生素子を採用(関連パテント保有)

Adoption of original ozone generating device(Retain related patents)

• RoHS 適合 RoHS Compliant

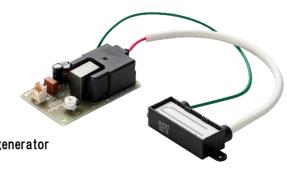

1.注文ガイド / ORDERING GUIDE				
機種名	出力線長 HV_A(mm)	出力線長 GND_B(mm)	重量(g)	梱包数量(pcs)
Model Number	Length of HV wire_A	Length of GND wire_B	Weight	Quantity per box
MHM502-01 A	175±10	205±10	54.5	102

2.入力特性(※1) / INPUT CHARA	CTERISTIC				
Parameter	Condition	Min.	Тур.	Max.	Units
入力電圧範囲(Vin)(※2) Input Voltage Operating Range (Vin)	DC	11.0	12.0	13.2	V
入力電流 Input Current	DC12V	250	380	800	mA
入力電力 Input Power	DC12V	3.0	4.6	9.6	W
入力電圧立ち上がり時間(t1) (※2) Input voltage startup time(t1)		1	-	50	msec
停止時マスク時間(t2) Stop mask time(t2)		1	-	100	msec
再起動マスク時間(t3)(※3) Re-start mask time(t3)		1	-	-	sec
突入電流(※4) Rush current		-	1.8	-	Α

(※1) 試験および測定は特に規定のない限り、標準状態(温度 15~35℃、相対湿度 30~80%)のもとで行います。

但し、判定に疑義を生じた場合は、温度  $25\pm2^{\circ}$ C、相対湿度  $50\pm10\%$ のもとで行います。また、特殊環境のもとでオゾナイザモジュールの試験を行う場合、試験後の各測定は上記標準状態に 8 時間以上放置(非稼動放置)し測定します。

Unless otherwise specified, tests and measurements will be made under the standard conditions (Temperature :  $15 \sim 35$ °C,Relative humidity :  $30 \sim 80$ % ).

If there may be any doubt on results, tests and measurements will be made under the following conditions, temperature:  $25\pm2^{\circ}$ C,Relative humidity:  $50\pm10\%$ .

If the test will be made under the special conditions, the measurement will be made leaving under the standard conditions for 8 hours or more.

Document No : JEHVAA-0138B Export Control Code : L0046

MHM502.B





- (※2) 入力電圧 On-Off 回数は、累積 100 万回以下としてください。 Input switching time should be less than 1 million times.
- (※3) 再駆動する場合は入力電圧 Off 後 0.1V 以下に到達した後、1s 以上の間隔で再入力下さい。 The input voltage should be supplied 1s later after achieving 0.1V or less when restart.
- (※4) 下記条件での突入電流となります。


入力電圧:13.2V


入力電圧起動時間:1ms(傾斜は単調増加)

The inrush current value is obtained under the following conditions.

Input voltage: 13.2V

Input voltage startup time: 1ms (slope increases monotonically)

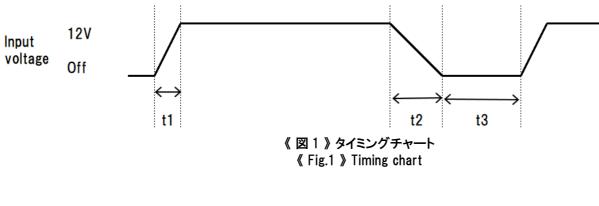

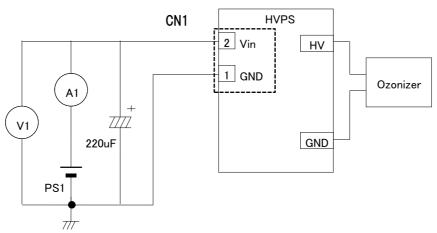

《 図 2 》推奨回路 ⟨ Fig.2 »Recommended circuit

3.出力特性(※4) / OUTPUT CHARACTERISTIC					
Parameter	Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
初期オゾン発生量(※5) Initial value of Ozone amount	DC12V	30	45	80	mg/h

(※4) 試験および測定は特に規定のない限り、標準状態(温度 15~35℃、相対湿度 30~80%)のもとで行います。

但し、判定に疑義を生じた場合は、温度 25±2℃、相対湿度 50±10%のもとで行います。また、特殊環境のもとでオゾナイザ モジュールの試験を行う場合、試験後の各測定は上記標準状態に8時間以上放置(非稼動放置)し測定します。

Unless otherwise specified, tests and measurements will be made under the standard conditions (Temperature: 15~ 35°C, Relative humidity:  $30 \sim 80\%$ ).


If there may be any doubt on results, tests and measurements will be made under the following conditions, temperature: 25±2°C.Relative humidity: 50±10%.

If the test will be made under the special conditions, the measurement will be made leaving under the standard conditions for 8 hours or more.

Document No: JEHVAA-0138B

Export Control Code: L0046

MHM502.B








(※5) オゾンの測定は下図のようにオゾン濃度測定ボックス(容量 約 6.7L)内に、オゾン発生子、ボックス内エアー攪拌用ファン及 び、エア一吸引用テフロン管を設置します。電圧印加から、2分後のオゾン濃度を測定値とします。 オゾンモニター:EG-3000 / 荏原実業製

The device will be connected as the figure below and settle fan and Teflon tube for air sampling of ozone densimeter in box (approx. 6.7L). Under this condition, ozone density will be measure by the instrument after 2min. generation. Ozone monitor : EG-3000, Ebara Jitsugyo

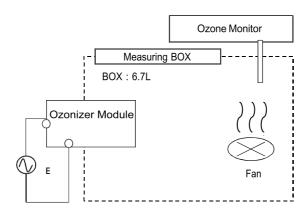

《図3》オゾン測定方法 《Fig.3 》Ozone Measurement

4.入力コネクタ / INPUT CONNECTOR					
コネクタ番号	コネクタ名	ピン番号	信号名	適合ハウジング	適合コンタクト
Connector No.	Connector	Pin number	Signal	Matching housing	Matching contact
CN1 B02B-XASK-1 (JST)	1	GND	XAP-02V-1 (JST)	SXA-001T-P0.6 SXA-01T-P0.6	
	2	Vin		SXA-001T-P0.6L (JST)	

5.環境特性 1 / ENVIRONMENTA					
Parameter	Condition	Min.	Тур.	Max.	Units
保管温度(※6)		-10	25	70	°C
Storage Temperature Range		10	20	70	U
保管湿度(※6)	結露無き事	20	50	95	%
Storage Humidity	no dew deposit	20	30	90	70
動作温度	オゾン発生子	5	25	60	°C
Operating Temperature	Ozone generator	5	25	00	
	高圧電源	5	25	60	°C
	HV Power supply	5	25	60	
動作湿度	オゾン発生子	20	F0	90	%
Operating Humidity	Ozone generator	20	50	90	70
(結露無き事)	高圧電源	20	F0	80	%
(no dew deposit)	HV Power supply	20	50	80	70
空冷条件	自然空冷		自然空冷		
Cooling condition	Natural air cooling	Natural air cooling			
保証				1	Vaar
Warranty		-	_		Year
RoHS(%7)			適合		
			Compliant		

Export Control Code: L0046

MHM502.B

Document No: JEHVAA-0138B





- (※6) 輸送時などの急峻な環境変化を含んでおります。通常の倉庫保管においては、注意文の"保管期間"の項目を確認下さい。 This includes abrupt environmental changes during transportation. For normal warehouse storage, please check the "Storage duration" in the caution statement.
- (※7) 輸送時などの急峻な環境変化を含んでおります。通常の倉庫保管においては、注意文の"保管期間"の項目を確認下さい。 欧州委員会委任指令(EU) 2015/863 適用済みの RoHS 指令 (DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 08 June 2011)を遵守しています。

This product are certified to be in compliance with the RoHS (DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 08 June 2011) containing COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863.

Export Control Code: L0046 MHM502.B

t Control Code: L0046





6.環境特性 2 / ENVIRONMENT		Deault	Grada
Parameter	Condition	Result	Grade
振動試験 //ibaadiaa	周波数 5~500Hz,全振幅 7.5mm(5~8Hz),加速度 2G(8	電気的・機械的に異常はありません。 Electrical and mechanical characteristics will	
Vibration	7.5mm(5 <sup>1</sup> 6n2),加速度 2d(6 ~500Hz),掃引周期 2hrs に	he satisfied.	
	て、X,Y,Z の 3 方向各 2 時間	pe satisfied.	
	合計 6 時間。		
	尚、試験は指定取り付け板に		
	正規の状態で取り付けて行い		
	ます。		
	Frequency: 5~500Hz,		
	Amplitude:7.5mm(5~8Hz),		
	Acceleration 2G(8~500Hz),		
	sweep period:2hrs, X, Y, Z		
	3 directions.		
	Each direction 2 hours, Total		
	6 hours.		
	The test is done by		
	attaching in the regular		
	state to the specified		
	mounting plate.		
	加速度 30G(294m/s²)、作動	電気的・機械的に異常はありません。	
Shock	時間 6msec.の衝撃にて	Electrical and mechanical characteristics will	
Ollock	X,Y,Z の 3 方向に各 1 回、合	be satisfied.	
	計3回。		
	尚、試験は指定取り付け板に		
	正規の状態で取り付けて行い		
	ます。		
	Acceleration: 30G(294m/s <sup>2</sup> ),		
	Operating time(6msec.),		
	Vertically to 1 directions		
	(X,Y and Z) with the shock		
	if 30G each 1 times (total 3		
	times)		
	The test is done by		
	attaching in the regular		
	state to the specified		
	mounting plate.		
熱衝撃	-40°C 0.5hour	試験後、表-1 グレードを満足します。	1
Thermal shock	⇔ 80°C0.5hour	The value of Grade in the Table 1 will be	
	100cycles	satisfied.	
高温放置試験	100±2℃	試験後、表-1 グレードを満足します。	1
High temperature storage	1000Hours	The value of Grade in the Table 1 will be	
ingii tomporataro otorago	1000110410	satisfied.	
高湿放置試験	60±2℃	試験後、表-1 グレードを満足します。	1
Humidity storage	90∼95%R.H.	The value of Grade in the Table 1 will be	
	1000Hours	satisfied.	
—————————————————————————————————————	-20±2°C	試験後、表-1 グレードを満足します。	2
	1000Hours	The value of Grade in the Table 1 will be	
Low temperature storage	IOOOHOUIS	satisfied.	
 高温動作試験	DC12V	試験後、表-1 グレードを満足します。	3
高温到TF政駅 Load life	60±2°C	The value of Grade in the Table 1 will be	
Luau III <del>e</del>		satisfied.	
	500Hours		
高湿動作試験	DC12V	試験後、表-1 グレードを満足します。	3
Humidity load life	40±2℃	The value of Grade in the Table 1 will be	
	90∼95%R.H.	satisfied.	
	500Hours		

Copyright © Murata Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved.

https://www.murata.com/products/ionissimo Document No: JEHVAA-0138B Export Control Code: L0046 MHM502.B





#### 表 1 / Table 1

グレード Grade	1	2	3		
オゾン量 Ozone density of Ozonizer	30 ~ 80mg/h	20 ~ 80mg/h	10 ~ 80mg/h		
外観 Annearance	発生子部のケース・基板にクラック・剥離等の異常はなく、また外観に異常はありません。 高圧電源部外観にクラック発生はありません。(※8) There will be no damage on appearance, or no crack and peeling at the ceramic substrate, case in the Ozonizer. There will be no crack generation at high voltage power supply.				

#### (※8) 基準は、弊社外観限度基準によります。

The standard depends on our company appearance limit standard.

7.保護特性 / PROTECTION CHARACTERISTICS			
保護項目	保護モード	復帰方法	
Protection item	Protection mode	RETURN METHOD	
出力短絡保護	ラッチ保護	入力電圧の再投入にて、復帰	
Output short circuit	Latch protection	It recovers by turning on the input voltage again.	
過電流保護	ラッチ保護	入力電圧の再投入にて、復帰	
Over current	Latch protection	It recovers by turning on the input voltage again.	

#### 取り付け上の注意 / Caution in setting

・このデータシート仕様書は、オゾナイザモジュール単体での仕様であり、使用環境や取り付け状態、取り付け部周辺の構造、材料 などにより、オゾン発生量が仕様書を満足しない場合があります。

This data sheet is valid for Murata test condition. Under the other condition, Ozone amount may not satisfy this specification.

- ご使用の際には機器にオゾナイザモジュールを取り付け、オゾンの発生量をご確認ください。 Please make sure the ozone generation that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.
- ・発生子の開口部周辺に金属体、プラスチック、ファンが存在すると、発生したオゾンが吸収される場合があります。 If some metal part, plastic part, fan will be layout near generator of ozone, ozone amount may decrease because of some reason.



#### 警告 / warning

・発生子直近では高濃度のオゾンが発生します。高濃度のオゾンを長時間吸い続けると、人体に悪影響を及ぼす恐れがありますの で、通電中は高濃度オゾンを吸引しないよう人体から距離を取ってご使用願います。

High-density ozone will be generated at nearest Ozonizer. When it keeps breathing in high-density ozone for a long time, the human body might be influenced harmfully. Please take the distance from the human body so as not to breathe high-density ozone while supplied voltage.

各国のガイドラインに従い、オゾン濃度を設定して、ご使用頂くようにしてください。 Set the ozone density in accordance with the guidelines of each country.

Document No: JEHVAA-0138B

Export Control Code: L0046 MHM502.B








使用上の注意 / Caution in using

・オゾナイザモジュールは高圧部品ですので取り扱いを誤ると、放電および発煙の危険性がありますので、下記の項目を厳守して下さい。

Ozonizer module is a high voltage device and may cause discharging or combustion with mishandling. Please observe following items.

・発生子と駆動電源のセット配置に際しては、高圧部品であることを考慮していただき、信頼性向上の為、低電位部(シャーシ等)との距離を下図の範囲以上確保し取り付けて下さい。万一、低電位部との距離が不十分な場合は、低電位部とオゾナイザモジュールとの間で放電し、発煙・発火の原因となることがあります。(下記は、オゾナイザモジュールを高圧部品と考えた場合の絶縁距離を示したものです。オゾン発生には、これ以上の距離確保を必要とすることがあります。)

Don't place the other electrode (metal chassis wires. electronic parts. etc.) within following distance from high voltage part of ozonizer and power supply. If the distance between ozonizer module and the other low potential electrode is insufficient, sparking may occur and it may cause smoking and combustion. (The following shows the insulation distance when considering the ozonizer module as a high voltage part. On generation of ozone may require more distance securing.)




確保距離 L(mm) = 6.5mm Recommended distance L(mm) = 6.5mm

### 《図4》オゾナイザ発生子絶縁距離

《Fig.4》 Insulation distance for Ozonaizer generator

・高圧電源の周辺に導電体(金属、被覆を含む電線、部品等)を近接配置する場合は、6mm 以上離してください。樹脂等絶縁物(プラスチック、ゴムなど)でカバーする場合は、2mm 以上離してください。

Keep distance for 6mm or more, when location the electric conductor (Metal, wire including coating or components, etc.) around this high voltage power supply. Keep distance for 2mm or more, when insulating material (plastic, rubber, etc) around this high voltage power supply.

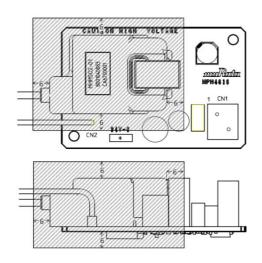

《図5》高圧電源絶縁距離 《Fig.5》Insulation distance for Power supply

Document No : JEHVAA-0138B

Export Control Code: L0046 MHM502.B





・発生子と高圧電源の配線である高圧線と GND 線は十分に距離を確保して配置ください。結束、交差することが無いように配置くだ さい。また、高圧線とセットの導体部との距離も十分に確保してください。

Please keep the distance enough between HV wire and GND wire which connected ozonizer and HVPS. Don't hand together or crossing both wire. Also please keep the distance between HV wire and conductive part of set.

挿入後リード線を持っての搬送は行わないで下さい。

Make sure not to hold insertion leads when transferring the high voltage power supply.

・ハロゲン化炭水化水素(4塩化炭素、フロン等)、芳香族炭化水素(トルエン等)、脂肪族炭化水素、その他発生子のケース材料な ど絶縁材料を膨潤、溶解する危険性がある溶剤、接着剤、グリス及び油類は、絶縁劣化をひきおこす危険性がありますので、上記 物質、またはそれに類するものは使用しないで下さい。

Don't get ozonizer with hydrocarbon homogenize (Carbon tetrachloride, Freon, etc.) or with aromatic hydrocarbon (Toluene, etc.). These solvents cause the crack or solution of ozonizer parts. Don't use any organic solvent, adhesive agent, grease, and oil, which include above bad solvents or sparking may occur and it may cause smoking and combustion.

・固定用ビス、手袋、治工具類に油類が付着しないようにして下さい。油類の付着によりケース材料が侵され、絶縁劣化を引き起こ す危険性があります。

When handling this module, make sure not to apply any oil to the screws, globes and tools. These oils may affect the insulation materials for housing of ozonizer to cause the insulation deterioration.

・オゾナイザモジュールに過度の衝撃(0.5N・m 以上)を与えると、ケースおよび樹脂等の絶縁材料にクラックが生じ、絶縁劣化をひき おこす危険性がありますので、輸送及び取り扱い時に、衝撃を与えないで下さい。

電源部のコアはワレモノのため、落下等の衝撃を絶対与えないで下さい。落下させた場合は絶対に使用しないで下さい。

Don't give device a shock (more than 0.5N-m) in handling and on transport. If device will be given a hard shock, dielectric material (case, molding resin, etc.) may crack and dielectric strength may be down.

Not to give impact on the core such as dropping since it is fragile. When the ozonizer module drops by accident, absolutely not to use it any more.

・オゾナイザジュールは高圧部品であり、感電する危険性がありますので、通電中にオゾナイザモジュール本体に触れないで下さ い。

This device has a high voltage portion. Please confirm the insulation surely to prevent from receiving an electrical shock on working.

・完成品においても、使用者がオゾナイザモジュールに触れられない位置に取り付ける、もしくは触れないよう危険性についての表示 をおこなってください。

Please set ozonizer module on the position which user can't touch easily and also indicate "Danger for high voltage" marking on your products.

- ・動作中に、発生子より放電音がしますが、性能に問題はありません。
- Discharge sounds may be generated from the generator during operating, but there is no problem in performance.
- ・オゾナイザのアースおよびセットのアースは必ず取ってください。アースが取れていないと、アースラインに高電圧が乗り正常動 作しないことがあります。

Please connect earth line of ozonizer and your products. If earth is not connected, high voltage may charge on earth line and ozonizer may not work.

- ・耐電圧試験を実施する場合は、0[V]からゆっくりと電圧を上げてください。また、電圧を下げる場合も同様にゆっくりと下げてくださ い。耐電圧試験機をタイマーにより遮断すると遮断時インパルス電圧が発生し、電源を破損することがあります。
- When conducting the withstand voltage test, raise the voltage slowly from O[V], and reversely, decrease the voltage slowly. When cutting the operation of withstand voltage tester by timer, such will generate the impulse voltage and may cause the damage on power supply.
- ・取り扱いには、同時に発生子と電源部分(基板端面)をお持ち下さい。
- リード線や、オゾナイザ接触端子に負荷が掛かり接触不良に発展する可能性があります。

Please have ozonizer and power supply (PCB edge) at same time in transportation, and do not have the part alone.

The load in the lead wire and contact terminal of ozonizer, it causes the loose connection.

Document No: JEHVAA-0138B

Export Control Code: L0046

MHM502.B





- セットへの組み込み時に、製品に工具等を当てないでください。 Do not apply tools to the production when incorporating into the Set.
- 製品を塵埃など付着させないでください。 Do not allow dust to be attached to the production.
- 製品を重ね置きしないでください。 Do not stack the production.
- ・リード線挿入後の製品において、リード線の回転、引っ張りを繰り返しますと、抜去力が低下しますので注意ください。 また、リード線挿入部に一度挿入されたリード線を抜去した場合、クリップ端子の変形、リード線クズ等により品質が低下いたしま す。リード線抜去を行った製品は、再使用しないで下さい。

In Ozonizer after the lead line is inserted, please note that Pull force decreases when the rotation and the pull of the lead wire are repeated. Do not to use the Ozonizer again when lead wire was inserted and pulled out. The Ozonizer quality will be decreased by the transformation of the clip terminal and occurrence the lead wire fragment, etc.

- ・使用環境によっては、オゾナイザモジュール放電部の汚損状態によりオゾン発生量が変動いたします。 Under the dusty circumstance, ozone amount will be decreased for a long working.
- ・オゾンは高い腐食性を持ちます。周辺機器、部材を酸化、腐食させる恐れがありますので、実機での評価、確認の上、ご使用をお 願い致します。

Ozone has a high corrosion. Ozone is likely to make peripherals and the material oxidize and corroded. Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.

- ・分子シロキサン(ジメチルポリシロキサン)含有率の高いシリコンゴム、シリコンボンド等の使用により、接点接触不良が発生する場 合があります。低分子シロキサン含有量は 0.1% 以下のものをご使用ください。
- The use of silicon rubber or silicon bond witch contain a high percentage of dimethyl polysiloxane may cause to trigger the contact failure. Make sure to use such rubber of bond with the percentage of dimethyl polysiloxane 0.1 or less %.
- ・組み込み取り扱いは、組み込み環境条件に放置し、なじませた上で常温常湿にて行ってください。(急激な環境変化による結露が 発生している状態等での組み立て及び取り扱いは行わないで下さい。)

When assembling this module to your unit, leave it under the environment for assembling for a while so that the module may get harmonized with the environment. Then assemble such to your main unit under the environment at normal temperature and humidity. (Not to assemble and/or handle the module under the state which dew deposit by rapidly changing environment).

・使用温度環境により、オゾン発生量が変動いたします。 特に、低温環境下では常温時と比較して、オゾン発生量は 2 倍以上となる ことがあります。

Under the temperature circumstance, ozone amount will be fluctuated. Especially in a low temperature environment, the amount of ozone generated may be more than double that at normal temperature.

・データシートに定められている範囲外の入力電圧を投入した際は、製品破損の危険性があります。場合によりましては、電解コンデ ンサが爆噴(電解液噴出)したり、他の電子部品が破壊し、発煙、発火に至ることがあります。

When inputting the value out of the range as specified on this data sheet, it may cause the dangers of product damages. The electrolytic capacitor may explode (electrolyte ejection), or other electronic components may break, resulting in smoke or fire.

Document No: JEHVAA-0138B Export Control Code: L0046

MHM502.B





#### ・用途の限定

当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の 用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。

Please contact us before using our products for the applications listed below which require especially high reliability for the prevention of defects which might directly cause damage to the third party's life, body or property.

- ①航空機器 Aircraft equipment
- ②宇宙機器 Aerospace equipment
- ③海底機器 Undersea equipment
- 4) 発電所制御機器 Power plant control equipment
- ⑤医療機器 Medical equipment
- ⑥輸送機器(自動車、列車、船舶等) Transportation equipment(automobiles, trains, ships, etc.)
- ⑦交通信号機器 Traffic signal equipment
- ⑧防災/防犯機器 Disaster prevention / crime prevention equipment
- ⑨情報処理機器 Date-processing equipment
- ⑩その他上記機器と同等の機器

Applications of similar complexity or with reliability requirements comparable to the applications listed in above.

- ・ボリウム部に異物が付着しますと、出力異常が生じる場合があります。(ボリウム搭載品が対象) If any alien substance attached on variable resister, it may be caused the output abnormal. (Targeted for products equipped with variable resister)
- ・調整用ボリウムは弊社からの出荷時に規格値に設定されていますので、回さないでください。(ボリウム搭載品が対象) Make sure not to turn the variable resister for adjustment since such is set at its standard value when delivering from Murata. (Targeted for products equipped with variable resister)

#### 設置環境及び保管環境条件 / Environment of installed place and storage

- ・データシートに定められている使用温度範囲内にて御使用下さい。周囲温度により、信頼性や寿命が短くなります。 Use within the operating temperature range specified in this datasheet. Reliability and the life-long of the unit(to be shortened or not) is dependent on the ambient temperature.
- 以下のような環境条件では絶縁劣化を引き起こす危険性がありますので、設置及び保管しないでください。

Make sure not to install and/or store the unit under the environment as stated below because such will cause the insulation deterioration.

- ①本仕様書の規格外の高温,高湿の保存や直射日光の当たるところ。
  - Make sure to avoid storing the unit under the condition of high temperature, high humidity or direct sunlight which are out of the standard on this specification.
- ②腐食性ガス雰囲気(CL<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>X2</sub> 等)

Corrosive gas atmosphere ( $CL_2$ ,  $H_2S$ ,  $NH_3$ ,  $SO_2$ ,  $NO_X$  etc. )

③水、油、有機溶剤等の液体がかかる所

The place be splashed with water, oil, organic solvent

4 塵埃の多いところ。

Places with a high concentration of dusty places.

5潮風の直接あたる所

Sea breeze atmosphere

⑥その他上記の①~⑤に準ずる所

Other atmosphere corresponding 1~5

Document No: JEHVAA-0138B Export Control Code: L0046

MHM502.B





#### 保管期間 / Storage duration

・データシートに規定する温度・湿度範囲外での保管はしないでください。部品の劣化を生じたり寿命が短くなります。なお、常温・常 湿でも御社納入日より起算し、1年以上の保管は避けてください。また、寿命規定されている製品は、やむえず1年以上保管される 場合、保証寿命時間は保管時間も含みます。環境特性に記載されている保管温度は、製品の連続保管環境を規定しているもので はございません。

推奨温湿度環境:15~35℃、25~75%

Make sure not to store the power supply unit under the conditions out of the range of temperature and humidity as define on this datasheet since it will deteriorate the components and or shorten the life-long of the components. If a product with a specified life is stored for more than one year, the guaranteed life includes the storage time. The storage temperatures listed in the environmental characteristics do not specify a continuous storage environment for the product.

Recommended temperature and humidity environment: 15~35°C, 25~75%



#### お願い / Notes

・ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。

Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.

- ・防爆対応をするときは、エンクロージャー等を用いてオゾナイザユニット高圧部に導電物が接触しない様にしてください In case of providing for explosion-proof, set an enclosure around ozonizer unit to prevent from contacting to conductor.
- ・当製品をデータシートの記載内容を逸脱して使用しないで下さい。本データシートの記載内容を逸脱して、本製品を使用されたこと によって生じた不具合につきましては、弊社は保証いたしかますのでご了承ください。

You are requested not to use our product deviating from this data sheet.

If any failure or trouble occurs because of utilizing the power supply unit without reflecting the described contents on this data sheet. Murata cannot assure such trouble.

・フェールセーフ機能の付加

当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品にもしくは最終セットに適切なフェールセーフ機能 を必ず付加して下さい。

Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product or final set to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product.

・本データシートは特に規定しない限り、電源単体での品質を規定するものです。ご使用に際しては御社製品に実装された状態で必 ずご評価、確認をして下さい。

This datasheet regulates the quality of the power unit, if nothing specially defined. When using the power supply unit, make sure to evaluate and confirm the quality upon mounting the power supply unit to your product.

・弊社は、仕様書、図面その他の技術資料には、取引に関する契約事項を記載することは適切でないものと存じております。従って、 もし、貴社が作成されたこれら技術資料に、品質保証、PL、工業所有権等にかかる弊社の責任の範囲に関する記載がある場合 は、当該記載は無効とさせていただきます。これらの事項につきましては、別途取引基本契約書等においてお申し越しいただきたく お願いします。

We consider it not appropriate to include any terms and conditions with regard to the business transaction in the product specifications, drawings or other technical documents. Therefore, if your technical documents as above include such terms and conditions such as warranty clause, product liability clause, or intellectual property infringement liability clause, they will be deemed to be invalid.

・保証期間以内の弊社の責任の帰す障害(設計・製造上の不良によるもの、部品の初期不良またはロット不良によるもの)が生じた 場合は、無償にて納入品単体の修理または良品との交換を速やかに行います。

また、保証期間を過ぎた場合、不具合解析をお断りする可能性があります。

If any damages(caused of failures on design or production, or initial failures on parts or lot failures on parts ) occurs on the account of Murata within Warranty period, Murata will take responsibility for repairing the delicered power supply unit or replacing such with the good product at Murata's own cost.

If the warranty period has expired, we may refuse defect analysis.

Document No: JEHVAA-0138B Export Control Code: L0046

MHM502.B





- 上記以外の修理対応は行いません。 Repairs other than the above will not be made.
- ・EMI 対策の為に、入力線を短くしたり、入力線にリングコアやシールドなどを追加する事をお勧めします。 It is recommended to shorten the input line or add a ring core or shield to the input line as a measure for EMI.
- 英文に疑義が生じた場合は、すべて日本語にて判断するものと致します。 If any uncertain thing and/or suspicion arises on this English translation, such shall be entirely construed by the Japanese original.
- ・本データシートを仕様書として取り交わし、2 年間納品がない場合は、自動的に仕様書の取り交わしを解除するものとします。解除 した場合は、改めて、仕様書の取り交わしを行う事とします。

This data sheet is exchanged as a specification document, and if the product has not been delivered for two years, the exchanged specification is automatically canceled. If it is canceled, we will exchange specifications again.

- ・搭載部品等の廃番により、生産が出来なくなる可能性があります。その際は、廃番通知を提出し、生産を終了させて頂きます。 Production may become impossible due to EOL of mounted parts. In that case, we will submit a notice of product EOL and terminate production.
- 仕様規定に関しては、本データシートが優先されます。 Prefer this datasheet for specification rule.
- データシートに記載している内容は、弊社都合により予告なく変更する可能性がありますのでご了承下さい。 The contents of the data sheet are subject to change without notice at our company's convenience.

Document No: JEHVAA-0138B


Export Control Code: L0046 MHM502.B





#### 付図 1 Attached fig.1

### オゾン発生子構造図 The structure of ozone generator

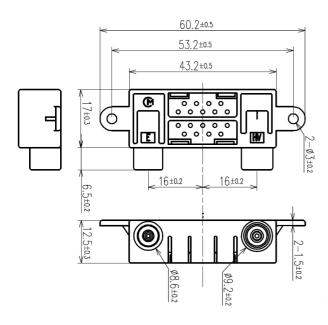

単位 Unit(mm)

公差 Tolerance (>5):  $\pm 0.5$ 公差 Tolerance ( $\leq 5$ ):  $\pm 0.1$ 

#### 発生子 / Generator

推奨ネジ / Recommended Screw type: M3 with washer(Metric screw threads) No.4-40UNC with washer(Unified threads standard)


推奨トルク / Recommended Torque: 0.315N/m

推奨ネジ / Recommended Screw type: M2.5 with washer(Metric screw threads) No.3-48UNC with washer(Unified threads standard)

推奨トルク / Recommended Torque: 0.35N/m

#### 付図 2 Attached fig.2

### 基板\_製品固定可能領域 PCB\_Prohibit area of part-mounting

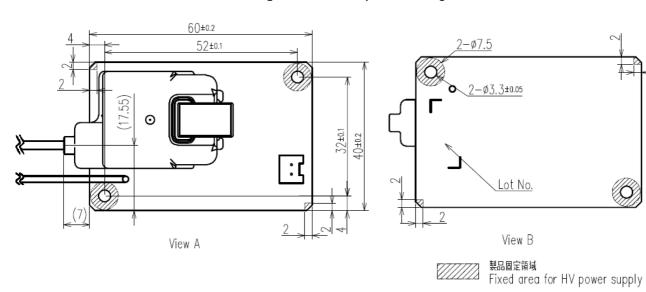


Copyright © Murata Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved.

Document No: JEHVAA-0138B Export Control Code: L0046 MHM502.B



#### 付図3 Attached fig.3

#### オゾナイザモジュール構造図 The structure of ozonizer module

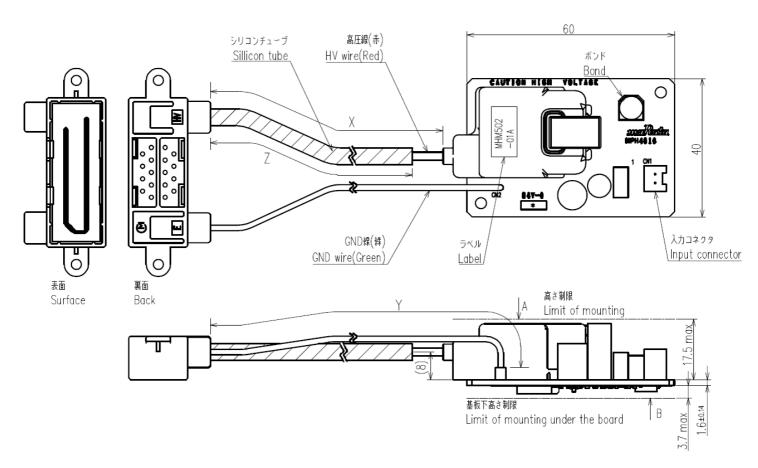

**PCB** 

推奨ネジ / Recommended Screw type: M3 with washer(Metric screw threads)

No.4-40UNC with washer(Unified threads standard)

推奨トルク / Recommended Torque: 0.5N/m

推奨ネジ / Recommended Screw type:

M2.5 with washer(Metric screw threads)

No.3-48UNC with washer(Unified threads standard)

推奨トルク / Recommended Torque: 0.35N/m

単位 Unit(mm)

公差 Tolerance (>5): ±0.5

公差 Tolerance (≦5):±0.1

Export Control Code: L0046 MHM502.B

# **Mouser Electronics**

**Authorized Distributor** 

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Murata:
MHM502-01A